





JOHN DEERE
Parts Catalog

2130 TRACTOR

PC4128

CODE ZEICHEN (SPALTEN V UND VI)

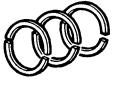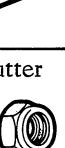Nach Bedarf	Innendurchmesser	Dichtungs packung	Satz
AR	I.D.		SET
Kompletter Zusammenbau	Einschliesslich Teile	Siehe Seite	Beilage
ASSY	INCL.KEYS		
Kugel	Reparatursatz	Verpackt zu	Spezial
BA	KIT		
Kugel-, Rollen-, Nadel- und Drucklager	Zahl der Glieder	PACKG	Vierkant
BE  	L		Ersatz für
Kegelrollenlager-Innenring	LGTH		SUB.FOR
BN 	Links		Distanzbüchse
Kegelrollenlager-Außerring	L.H.		
BP 	Unten		Stellschrauben (alle Ausführungen)
Lagerbüchsen	LOW		
BG 	Rohrstutzen mit Gewinde		Stiftschrauben
Versenkt	NP		
CSK	NS		
Paßstift	NSEP		ST
D 	Einzel nicht lieferbar		Stärke
Schmiernippel und Zubehörteile	O		TK
F 	Aussendurchmesser		Oben
Rohrverbindungen- und Anschlußteile	O.D.		UP
FP 	Oder		Scheibe
Vorn	OR		
FRONT	Bestelle		
Dichtung	ORD		
G 	Bolzen		Mit
Sechskant	P 		Kugelscheiben
HEX			
			Ohne
			W/O
			Zähnezahl für Ketten- und Zahnräder
			Z

HOW TO USE JOHN DEERE CODED PARTS CATALOGS

In this parts catalog the description of the part has either been deleted (when the identification of the part is obvious) or replaced by a code (when a description is required).

EACH PARTS CATALOG PAGE IS DIVIDED INTO SIX COLUMNS

Key No.	Part No.	Serial No. or Year	Qty.	Parts Descr. Code	General Information Code
I	II	III * a-d	IV	V	VI
10	T 12345	100001-	2	Be	Sp 3/8" I.D., 2" O.D.

EXPLANATION OF ABOVE COLUMNS:

I The Key Number links the illustrated part to the part number in the parts catalog.

II The Part Number column contains the part number.

III The Serial Number or Year column identifies significant machine vintage.

Example:

III * a - d

When the column is blank, the part is used on all machines.

When a number appears after the dash --, the part was used on machines through the vintage number.

- 100000

When a number appears before the dash --, the part was introduced with that vintage number and is still being used.

100001

-

When numbers appear before and after the dash --, the part was used beginning with the first vintage number, but was not used after the last vintage number.

100001 - 200000

When X's appear in place of a vintage number, the exact vintage was unknown at the time of publication, but the correct vintage will be given at the next revision of the catalog.

* The letter in this location indicates that the vintage information is for a particular component:

a - engine serial number
b - chassis serial number

c - transmission serial number
d - implement or attachment serial number

IV The Quantity column indicates a quantity only when more than one part is used for the parts grouping.

V The Parts Description Code column is used for parts which may not be easily identified in the exploded view.

VI Remarks and General Information Codes

Example: By referring to the "Parts Description Codes" table on the next page, codes Sp, 3/8" I.D., 2" O.D. mean: Special, 3/8" Inside Diameter, 2" Outside Diameter.

HOW TO FIND A NUMBER IF A PART NUMBER IS NOT KNOWN










1. Use the sectional index to determine the section in which the part appears.
2. Locate the exploded view and note key numbers of the part.
3. Opposite the key number in parts catalog, determine part number according to serial number, and substitution information.

HOW TO FIND THE ILLUSTRATION OF A PART IF PART NUMBER IS KNOWN

1. Consult numerical index and determine page and key number for the part.
2. Find page and locate part in the exploded view.

NOTE: On each exploded view, an arrow indicates the forward direction as seen by the Operator.

CODE DESIGNATIONS (COLUMNS V AND VI)

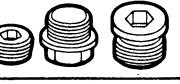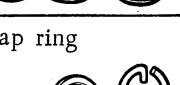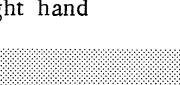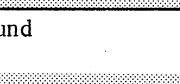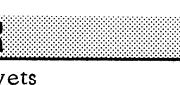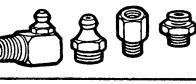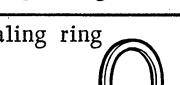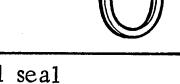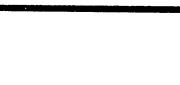As required	Inside Diameter	Packing	Set
AR	I.D.		SET
Complete assembly	Included Keys	See page	Shim
ASSY	INCL.KEYS		
Ball	Kit		Special
BA 	KIT		
Bearings (ball, roller, needle, thrust)	Number of links		Square
BE 	L		SP
Bearing cone	LGTH		Substitutes for
BN 	L.H.		SUB.FOR
Bearing cup	Lower		Pipe spacer
BP 	LOW		
Antifriction bearings	NP		Set screw, all heads and ends
BG	Pipe nipple		SS
Countersunk	Self locking hex. nut		Studs
CSK	NS		ST
Dowel pin	Not supplied separately		Thickness
D 	NSEP		TK
Lubrication fitting and accessories	"O"-ring		Upper
F 	O		UP
Pipe fittings	Outside diameter		Flat washer
FP 	O.D.		
Front	Or		With
FRONT	OR		W/
Gasket	Order		Ball washer
G 	ORD		WB
Hexagonal	Pin		Without
HEX	P		Z

COMMENT UTILISER LES CATALOGUES PIECES JOHN DEERE A DESIGNATION CODEE

Dans ces catalogues pièces, la désignation des pièces a été supprimée (lorsque l'identification de la pièce est évidente) ou remplacée par un code (lorsqu'une description est nécessaire).

CHAQUE PAGE DE CATALOGUE PIECES EST DIVISEE EN SIX COLONNES

N° de repère	Référence des pièces	N° de série ou année	Qté	Code descriptif des pièces	Information générale codée
I	II	III (*) a-d	IV	V	VI
10	T 12345	100001 -	2	Be	Sp 3/8" I.D. 2" O.D.

SIGNIFICATION DES COLONNES CI-DESSUS:

- I Le numéro de repère est le lien entre l'illustration de la pièce et son numéro de référence dans le catalogue pièces.
- II La référence de la pièce est portée dans la colonne référence des pièces.
- III La colonne numéro de série ou d'année contient des données relatives aux différentes fabrications de la machine.

Exemple:

Quand la colonne est vierge, la pièce se monte sur toutes les machines.

III (*) a - d

Quand un numéro suit le tiret -, la pièce a été montée jusqu'à la machine portant ce numéro

- 100000

Quand un numéro précède le tiret -, la pièce a été introduite avec ce numéro et est toujours utilisée.

100001 -

Quand des numéros apparaissent avant et après le tiret -, la pièce a été montée depuis le premier numéro, mais pas après le dernier

100001 - 200000

Quand des X apparaissent à la place des numéros, l'indication exacte était inconnue au moment de la réalisation de la publication, mais elle sera donnée lors de la prochaine révision du catalogue.

(*) La lettre suivant l'astérisque signifie que l'indication concerne un élément particulier:

a - numéro de série du moteur
b - numéro de série du châssis

c - numéro de série de la transmission
d - numéro de série de l'outil ou de l'équipement

- IV La colonne quantités ne fait mention de celles-ci que lorsque plus d'une pièce est montée par ensemble.
- V La colonne des codes descriptifs des pièces est utilisée pour des pièces qui peuvent être difficiles à identifier dans la vue éclatée.
- VI Remarque et codes d'information générale -

Exemple: A la page suivante, dans le tableau "Codes descriptifs des pièces", les codes Sp, 3/8" I.D., 2" O.D. signifient: spécial, diamètre intérieur 3/8", diamètre extérieur 2".

COMMENT TROUVER LA REFERENCE D'UNE PIECE SI L'ON NE CONNAIT PAS CETTE REFERENCE

1. Utiliser l'index des sections ou l'index alphabétique pour localiser la vue éclatée où la pièce apparaît.
2. Localiser la pièce dans la vue éclatée et noter son numéro de repère.
3. Se reporter à la nomenclature. En face du numéro de repère de cette nomenclature se trouvent la référence de la pièce correspondant au numéro de série et les informations relatives à la substitution.

COMMENT TROUVER LE DESSIN D'UNE PIECE SI SA REFERENCE EST CONNU

1. Consulter l'index alpha-numérique pour trouver la page et le numéro de repère de la pièce.
2. Chercher la page et situer la pièce dans la vue éclatée.

NOTE : Dans chaque vue éclatée, une flèche indique le sens d'avancement de la machine par rapport à l'utilisateur.

CODES (COLONNES V e VI)

Suivant besoin	Diamètre intérieur	Garniture	Jeu
AR	I.D.	O	SET
Ensemble complet	Comprend les repères ...	Voir page	Cales d'épaisseur
ASSY	INCL.KEYS		
Bille	Nécessaire de réparation		SH
BA	KIT	Par paquet de	Spécial
Roulements (à billes, à rouleaux, à aiguilles, butées)	Nombre de maillons	PACKG	
BE	L	Bouchon expansible	SP
	Longueur	Pastille de dessablage	Carré
Cone de roulement à rouleaux coniques	LGTH	PE	SQ
	Gauche	Goupille cannelée	Remplace
BN	L.H.	PG	SUB.FOR
Bague extérieure de roulement à rouleaux coniques	Inférieur	Goupille élastique	Entretoise tubulaire
	LOW	PS	
BP	Embout tubulaire	Bouchons	SR
	NP	PU	Vis d'arrêt, toutes têtes et tous bouts
Bagues antifriction	Ecrou autofreineur	Jonc d'arrêt, circlip	
BG	NS	R	Goujons
Fraisé	Non livré séparément	Droit	ST
CSK	NSEP	R.H.	Epaisseur
Pion de centrage	Joint torique	Rond	TK
	O	RND	Supérieur
Graisseurs et accessoires	Diamètre extérieur	Arrière	UP
	O.D.	REAR	Rondelle plate
Raccords tous modèles	Ou	Rivets	
FP	OR	RT	Avec
	Commander	W	Rondelle sphérique
Avant	ORD	RS	
FRONT	Axe	SE	WB
	P	Joint à lèvres	Sans
Joint plat			W/O
G			Nombre de dents des pignons
Hexagonal			Z
HEX			

FORMA DE UTILIZAR LOS CATALOGOS DE PIEZAS DE RECAMBIO JOHN DEERE CON DENOMINACIONES EN CLAVE

En este catálogo de piezas la descripción de las piezas ha sido suprimida (en aquellos casos en que la identificación es innecesaria) o reemplazada por un número de código (cuando esta identificación es precisa).

Posición	Referencia	Nº de serie	Cantidad	Clave	Observaciones
I	II	III* a-d	IV.	V	VI
10	T 12345	100001 -	2	Be	Sp 3/8" I.D., 2" O.D.

ACLARACION DE LAS COLUMNAS ANTERIORES:

- I El número de posición relaciona la pieza ilustrada en la lámina con el número de referencia del catálogo.
- II Esta columna indica la referencia por la que se pide la pieza.
- III El número de serie indica la última o la primera máquina hasta o a partir de la cual se introduce una modificación.

Ejemplo:

III * a - d

Cuando la columna está en blanco, la pieza se usa en todas las máquinas.

Cuando el número aparece después del guión --, la pieza fué montada hasta el número indicado. - 100000

Cuando el número aparece antes del guión --, la pieza ha sido introducida a partir del número indicado y continúa utilizándose. 100001 -

Cuando el número aparece antes y después del guión --, la pieza se utilizó a partir del primer número y se suprimió a partir del segundo número. 100001 - 200000

Cuando aparecen una o varias X en lugar del número, indican que en el momento de la publicación del catálogo se desconoce el número exacto y que aparecerá en la próxima revisión.

- * La letra en esta columna indica que el número se refiere sólamente a determinada parte de la máquina.

a - número de serie del motor

c - número de serie de la transmisión

b - número de serie del bastidor

d - número de serie de implemento o equipo especial.

- IV La cuarta columna indica la cantidad de piezas utilizadas en el conjunto cuando lleva más de una.

- V La clave se emplea en aquellos casos en que la identificación de la pieza resulta dudosa a la vista de la figura.

- VI Observaciones e información general.

Ejemplo:

Cuando nos referimos a las "Claves de designación de las piezas" indicadas en la página siguiente, Sp 3/8" I.D., 2" O.D. significa: Especial 3/8" de diámetro interior, 2" de diámetro exterior.

FORMA DE ENCONTRAR LA REFERENCIA DE UNA PIEZA CUANDO SE DESCONOCE


1. Utilizar el índice de secciones para averiguar en qué sección aparece la pieza.
2. Localizar, a la vista de la lámina, la pieza deseada y mirar el número de posición que tiene asignado.
3. En la página de la derecha, a continuación del citado número de posición, aparece la referencia de la pieza y la información correspondiente.

COMO ENCONTRAR EL DIBUJO DE UNA PIEZA CUANDO SE CONOCE EL NUMERO DE REFERENCIA

1. Consultar el índice alfanumérico y ver la página y número de posición de la pieza.
2. Hallar la página y localizar la posición de la pieza a la vista de la lámina.

NOTA: En cada lámina una flecha indica la dirección de marcha de la máquina (hacia adelante).

CLAVES (COLUMNAS V y VI)

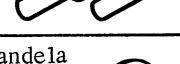Las que se necesiten	Diámetro interior	Empaqueadura	Juego de piezas
AR	I.D.		SET
Conjunto completo	Incluidas las llaves	Véase la página	Suplemento
ASSY	INCL.KEYS	PAGE	
Bola	Juego de piezas para una reparación	Por paquete de	SH
BA	KIT	PACKG	Especial
Rodamiento (de bolas, de rodillos, de agujas, Cojinete de empuje)	Número de eslabones	Tapón	SP
BE	L		Cuadrado
Rodamiento cónico (pista interior)	Longitud	PE	SQ
BN	LGTH	Pasador cilíndrico o conico con estriado	Sustituido por ...
Pista exterior del rodamiento	Izquierda		SUB.FOR
BP	L.H.	Pasador elástico	Casquillo distanciador
Cojinetes de antifricción	Más bajo		SR
BG	LOW	Tapón roscado	Tornillos de ajuste
Avellanado	Tubo roscado		SS
CSK	NP	Anillo de seguridad	Espárrago
Pasador	Tuerca hexagonal autofrenable		ST
D	NS	R	Espesor
Engrasador	No se suministra por separado		TK
F	NSEP	R.H.	Superior
Racor	Anillo tórico		UP
FP	O	RND	Arandela plana
Frente	Diámetro exterior		W
FRONT	O.D.	REAR	Con
Junta			W/
G	OR	Remache	Collarín sellado
Hexagonal	Pídase		WB
HEX	ORD	Arandela	
	Pasador		W/
	P	RS	Sin
			W/O
		SE	Número de dientes de los engranajes
			Z

COME USARE IL CATALOGO JOHN DEERE CON DESCRIZIONE A CODICE

In questo Catalogo Ricambi, la descrizione dei particolari è stata eliminata (dove l'identificazione del particolare è ovvio), oppure sostituita con una sigla in codice (dove è necessaria una descrizione).

OGNI PAGINA DEL CATALOGO E SUDDIVISA IN SEI COLONNE

Rif.	No.	No. part	Anno o No. Serie	Quantita	Descrizione Particolare
				Codice	Osservazioni
II	II		III * a-d	IV	V VI

SPIEGAZIONE DEL CONTENUTO DI CIASCUNA COLONNA

I Il numero di riferimento fa da collegamento fra il particolare illustrato ed il suo numero.

II La colonna II contiene i numeri dei particolari

III La colonna III identifica la macchina

Esempio:

III * a - d

Quando non esiste identificazione, significa che il particolare può essere usato su tutte le macchine

Quando è stampato un numero preceduto da un trattino, significa che il particolare è stato montato su tutte le macchine fino a quel numero compreso

Quando è stampato un numero seguito da un trattino significa che il particolare è stato montato a partire da quel numero

100001 -

Quando sono stampati due numeri separati da un trattino, significa che il particolare è stato montato su quelle macchine aventi numero intermedio fra i due menzionati

100001 - 200000

Quando al posto del numero appare una X, significa che all'atto della stampa del catalogo non era conosciuto il numero esatto.

Il numero esatto apparirà però nelle successive ristampe del catalogo

* La lettera contrassegnata da asterisco indica per quale componente valga il numero riportato.

a - no. di serie motore

c - no. di serie trasmissione

b - no. di serie telaio

d - no. di serie attrezzatura o equipaggiamento

IV La colonna IV indica la quantità solo quando si usa più di un particolare nel complessivo illustrato

V La colonna V indica con un ben determinato codice di quale parte si tratti, qualora l'identificazione nel disegno possa essere difficoltosa.

VI Osservazioni

Esempio: Facendo riferimento alla tabella "Codice" riportata nella pagina seguente, il codice:
Sp. 3/8" I.D., 2" O.D. significa: Speciale, Diametro interno 3/8", Diametro esterno 2"

COME INDIVIDUARE IL NUMERO DI UN PARTICOLARE

1. Consultare l'indice per individuare la pagina dove appare il particolare
2. Localizzare il particolare sul disegno e annotarne il numero di riferimento
3. Ricavare in base al numero di riferimento il numero del ricambio, in funzione del numero di serie e delle indicazioni di intercambiabilità.

COME INDIVIDUARE IL PARTICOLARE IN FIGURA QUANDO È NOTO IL NUMERO DEL RICAMBIO

1. Consultare l'indice generale numerico e determinare il numero della figura e quello di riferimento del particolare
2. Trovare la pagina e localizzare il particolare sulla figura

NOTA: Su ciascuna figura, una freccia indica la direzione di marcia vista dalla posizione dell'operatore.

CODICI (COLONNE V e VI)

	Secondo necessità	Diametro interno	Premistoppa	Serie
AR		I.D.	O	SET
	Gruppo completo	Chiavette incluse	V. Pagina	Spessore
ASSY		INCL.KEYS		
	Sfera	Corredo		SH
BA		KIT		Speciale
	Cuscinetti (rulli, sfere, aghi, reggisposta)	Numero di maglie		SP
BE		L		Quadro
	Gabbia cuscinetto conico	Lunghezza		SQ
BN		LGTH		Sostituisce il
	Anello esterno per cuscinetto	Sinistra		SUB.FOR
BP		L.H.		Tubo distanziatore
	Boccole Antifrizione	Inferiore		
BG		LOW		SR
	Accecato (a incasso)	Raccordo filettato		Vite di fermo, qualsiasi testa o punta
CSK		NP		
	Grano di riferimento	Dado esagono autobloccante		SS
D		NS		Prigionieri
	Ingrassatori e parti accessorie	Non fornito separatamente		
F		NSEP		ST
	Raccordo per tubazioni	Guarnizione "Or"		Spessore
FP		O		TK
	Anteriore	Diametro esterno		Superiore
FRONT		O.D.		UP
	Guarnizione	Oppure		Rondella piana
G		ORD		
	Esagonale	Ordinare		W
HEX		P		Con
		Spinotto		W/
				Rondella sferica
				
				WB
				Senza
				W/O
				No. denti corona o pignone
				Z

HET GEBRUIK VAN DE JOHN DEERE ONDERDELEN CATALOGI MET GECODEERDE INDELING

In deze Onderdelen Catalogus is de benaming van de onderdelen weggelaten (wanneer de naam van het onderdeel zelf reeds voldoende duidelijk is) of vervangen door een code (wanneer een omschrijving nodig is).

ELKE BLADZIJDE IS IN ZES KOLOMMEN ONDERVERDEELD

Basis No.	Onderdeel No.	Serie No. of jaar	Aantal	Omschrijving Code	Algemene code
I	II	III (*) a-d	IV	V	VI
10	T 12345	100001 -	2	Be	Sp 3/8" I.D. 2" O.D.

VERKLARING VAN BOVENSTAANDE KOLOMMEN:

- I Het Basisnummer bij het afgebeelde onderdeel verwijst naar het onderdeelnummer in de catalogus.
- II In de kolom Onderdeelnummer staat het nummer van het onderdeel.
- III De kolom met Serienummer of jaar geeft aan hoe oud de machine is.

Voorbeeld:

Als er niets in de kolom staat, geldt het onderdeel voor alle machines.

III (*) a - d

Als achter het streepje - - een nummer staat, werd dat onderdeel voor machines van dat serienummer of jaar gebruikt.

100001 -

Wanneer vóór en achter het streepje - - nummers staan, werd het onderdeel gebruikt te beginnen bij het eerstgenoemde nummer, maar niet na het laatstgenoemde nummer.

10001 - 200000

Als in plaats van het nummer X-jes staan, was het juiste serienummer ten tijde van publicatie niet bekend; het juiste nummer zal dan bij de volgende revisie van de catalogus worden vermeld.

(*) De hier vermelde letter geeft de aanduiding voor een bepaalde component:

a - motor serienummer
b - chassis serienummer

c - transmissie serienummer
d - werktoog of uitrusting serienummer

IV De kolom Aantal geeft alleen een aantal aan wanneer voor die onderdelengroep meer dan één onderdeel nodig is.

V De kolom Omschrijving wordt gebruikt voor onderdelen die in de afbeelding niet gemakkelijk zijn te herkennen.

VI

VI Omschrijving an Algemene code

Voorbeeld : In de Omschrijving code op de volgende bladzijde betekenen de codes Sp, 3/8" I.D., 2" O.D.: Speciaal, 3/8" binnendiameter, 2" buitendiameter.

HET VINDEN VAN EEN NUMMER ALS HET ONDERDEELNUMMER NIET BEKEND IS


1. Gebruik de Inhoudsopgave van het hoofdstuk waarin het onderdeel voorkomt.
2. Zoek het basisnummer van het betreffende onderdeel in de afbeelding.
3. Tegenover het basisnummer in de catalogus kunt U aan de hand van het serienummer en de overige gegevens het juiste onderdeelnummer vinden.

HET VINDEN VAN DE AFBEELDING VAN EEN ONDERDEEL ALS HET ONDERDEELNUMMER BEKEND IS

1. Raadpleeg de numerieke index om het bladzijdennummer en het basisnummer van het onderdeel te bepalen.
2. Zoek de betreffende bladzijde op en zoek het onderdeel op in de afgebeelde onderdelengroep.

N.B. - In elke afbeelding van een onderdelengroep wijst een pijl naar de voorzijde, gezien vanaf de bestuurdersplaats.

CODES (KOLOMMEN V en VI)

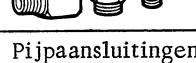AR	Naar Behoefte	Binnendiameter	PA	Pakkingring, Afdichtring	SET
	Compleet	Inclusief sleutels			Vulplaatje
ASSY		INCL.KEYS	PAGE	Zie bladzijde	
BA	Kogel	Pakket	PACKG	Een pakket van	SP
					Speciaal
BE	Kogellagers, rollagers, naaldlagers, druklagers	Aantal schakels	PE	Expansieplug	SQ
					Vierkant
	Lagerkooi met binnenring	L	PG	Gegroefde borgpen	SUB.FOR
BN		Lengte			Vervangt
	Lagercup	LGTH	PS	(Verende) Holle borgpen	SR
BP		Links			Klemschroef, alle koppen en uiteinden
	Lagerbussen	L.H.	PU	Pluggen	SS
BG		Onderste			Tapeinden
	Verzonken	LOW	PU	Borgveren	ST
CSK	Paspen	NP			Dikte
		Zelfborgende zeskante moer	R		TK
D	Smeernippels and toebehoren	NS			Bovenste
		Wordt niet afzonder- lijk geleverd	R.H.		UP
F	Pijpaansluitingen	NSEP			Platte sluitring
		O-ring	RND		
FP	Voor	O			
		Buitendiameter	Achter		
FRONT		O.D.	REAR		
G	Packing	Of			
		OR			
	Zeskant	Bestellen	KLINKNAGELS		
HEX		ORD			
		Pen	RT		
		P			
			RS	Pakkingring, Afdichtring	WB
					Kogelzetel
			SE	Oliekeerring	W/B
					Zonder
					W/O
					Aantal tanden op tandwiel en kettingwiel
					Z

SA ANVÄNDER NI JOHN DEERE NYA RESERVDELSKATALOGER MED KODBETECKNING.

I dessa nya reservdelskataloger har delarnas benämning antingen utelämnats eller ersatts med en kod. När benämningen utelämnats kan delen klart identifieras genom en sprängkiss.

Refnr.	Reservdelsnr.	Ar. Ell. Ser. Nr.	Antal	Kod	Anmärken
I	II	III* a-d	IV	V	VI
10	T 12345	10 001 -	2	Be	Sp 3/8" I. D. 2" O.D.

FÖRKLARING TILL OVANSTAENDE KOLUMNER:

- I Länk mellan illustration och reservdelsnummer.
- II Detta nummer används för att beställa reservdelen.
- III Denna kolumn anger om nagon ändring utförst från ett visst serienr.

Exempel:

III* a - d

Om kolumnen är blank så användes delen på alla maskiner

Om det finns ett nummer efter strecken ---, så användes delen
fr. o.m. detta serienummer.

- 100 000

Om det finns ett nummer före strecken ---, användes delen fr.o.m.
detta serienummer

100 000 -

Om det finns ett nummer både före och efter strecken ---, så började
man använda delen vid det första nr. och slutade vid det andra nummer.

100 001 - 200 000

Om det finns X i denna kolumn så betyder det att något exakt
serienummer ej kan anges då delen började användas. Det rätta
serienummer. Anges i nästa upplaga.

* Dessa bokstäver indikerar om serienumret är till en viss del på maskinen.

a - motorserienr.

c - transmissionsserienr.

b - chassisserienr.

d - tillbehörsserienr.

IV Om denna kolumn är blank så atgar det endast en del.

V Om delen är svar att identifiera på sprängkissen så anges den här.

VI Anmärkningar. Här anges olika dimensioner och dyl.

Exempel: Referande till tabellen över reservdelsbeskrivningar på nästa sida, kod SP,
3/8" I.D., 2" O.D. betyder: Special, 3/8" invändig diameter, 2" utvändig
diameter.

SAHÄR GÖR NI FÖR ATT FINNA DELENS ORDERNUMMER.

- 1 Genom innehallsförteckningen lokaliseras Ni den sida på vilken delen återfinnes
- 2 Ni finner delen på sprängkissen och notera dess referensnummer.
- 3 Sök upp referensnumret i nummerförteckningen under sprängkissen eller på motstående sida. Därefter kan Ni lätt
återfinna rätt reservdelsnummer med hänsyn till maskinens serienummer. Kodbenämningar och den extra information
som eventuellt förekommer.


SA HÄR GÖR NI FÖR ATT FINNA RÄTT ILLUSTRATION OM RESERVDELSNUMRET ÄR KÄNT.

- 1 Söll upp reservdelsnumret i det numeriska registret och notera sidnummer och referensnummer.
- 2 Sök upp sidan och lokalisera delen i sprängkissen

OBS: På varje sprängkiss finns det en pil som visar körriktningen, sedd från förarplatsen.

KODATS (KOLUMNER V och VI)

I mån av behov AR	Inre diameter I.D.	Packning PA	Sats, paket SET
Komplett enhet ASSY	Inklusive nycklar INCL.KEYS	Se sid. PAGE	Shim 
Kula BA	Sats KIT	I sats eller paket PACKG	Special SP
Lager (kul, rull, nål, tryck) BE	Antal länkar eller led L	Frostplugg 	Fyrkantig SQ
Koniskt Rullager BN	Längd LGTH	Låspinne 	Ersätter SUB.FOR
Lager bana för koniskt Rullager BP	Vänster sida L.H.	Rörsprint 	Avståndshylsa SR
Glidlager BG	Nedre LOW	Pluggar 	Stoppskurv SS
Försänkt CSK	Rörnippel (skarvrör) NP	Snap ring 	Pinbulk ST
Stoppinne D	Självläsandare mutter NS	R	Tjocklek TK
Smörjnippel och tillbehör F	Kan ej erhållas separat NSEP	Höger sida R.H.	Slät bricka UP
Röranslutning FP	O-ring O	Rund RND	Med, inklusive W
Fram FRONT	Yttre diameter O.D.	Bak, bakre REAR	Lager bana WB
Packning G	Eller OR	Nitar RT	Utan, exklusiv W/O
Sexkantig HEX	Order, rekvisition ORD	Tätningsring 	Oljetätning SE
	Pinne eller sprint P		Antel tänder på drev och kugghjul Z

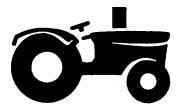



2130

5-1







Gruppenübersicht
 Sectional Index
 Index des sections
 Indice de capítulos
 Índice
 Sectionsförteckning
 Groepsinhoud

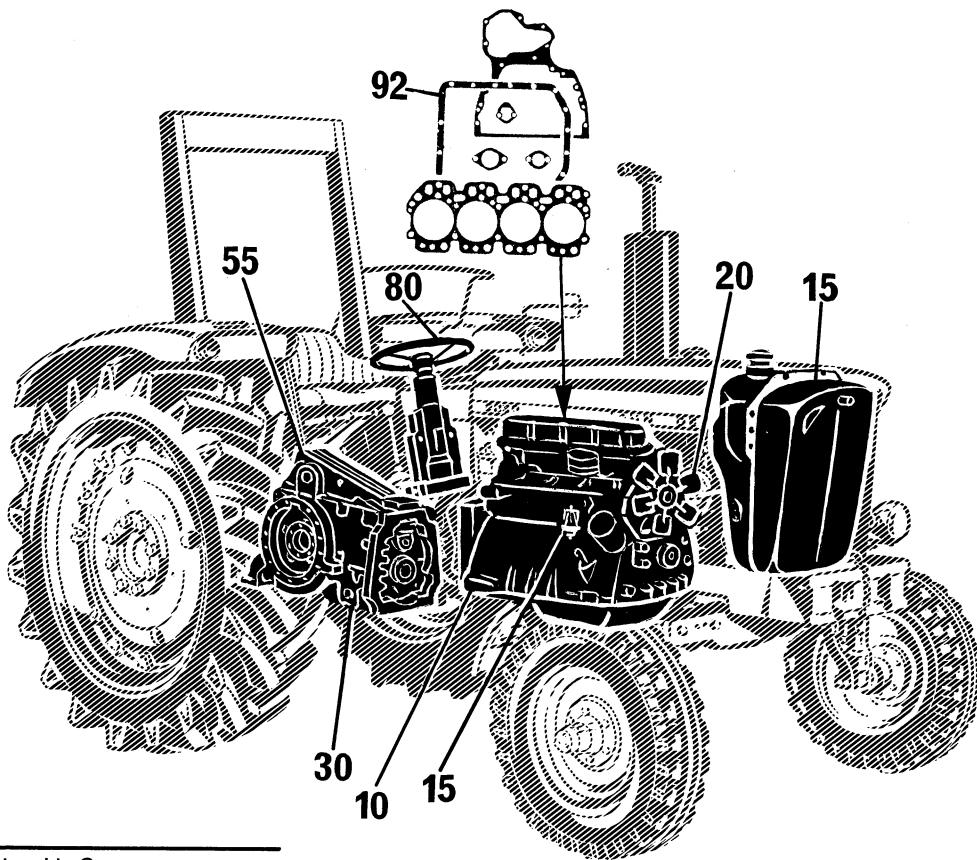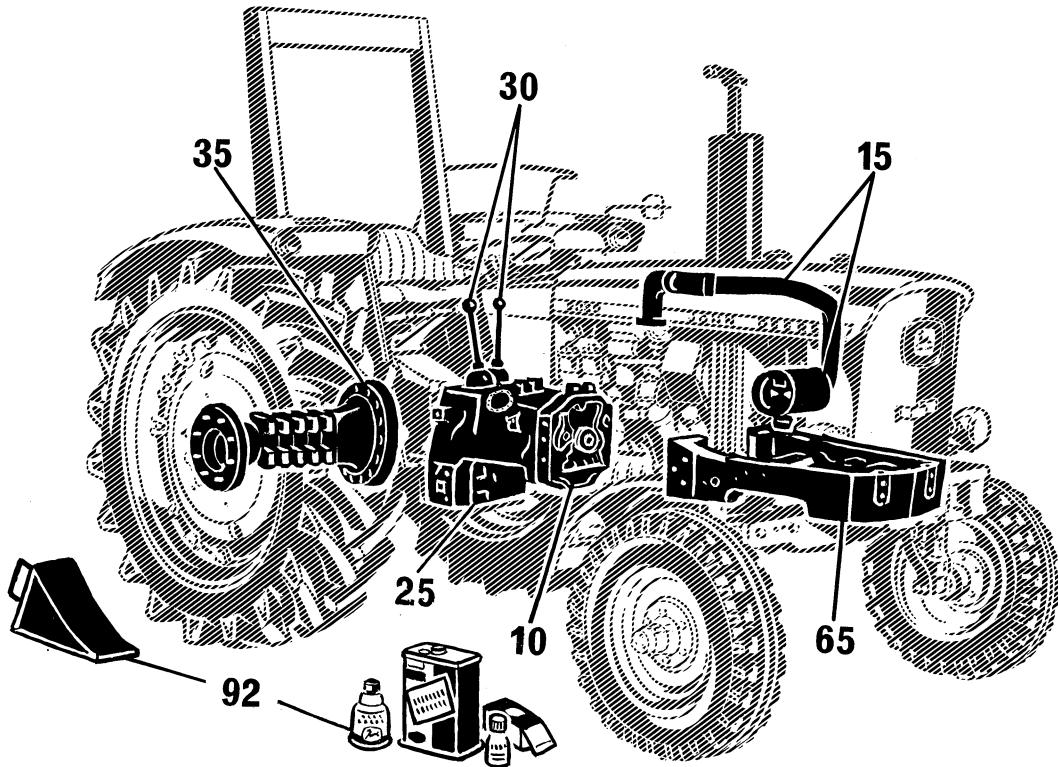





Gruppenübersicht
Sectional Index
Index des sections
Indice de capítulos
Indice
Sektionsförteckning
Groepsinhoud

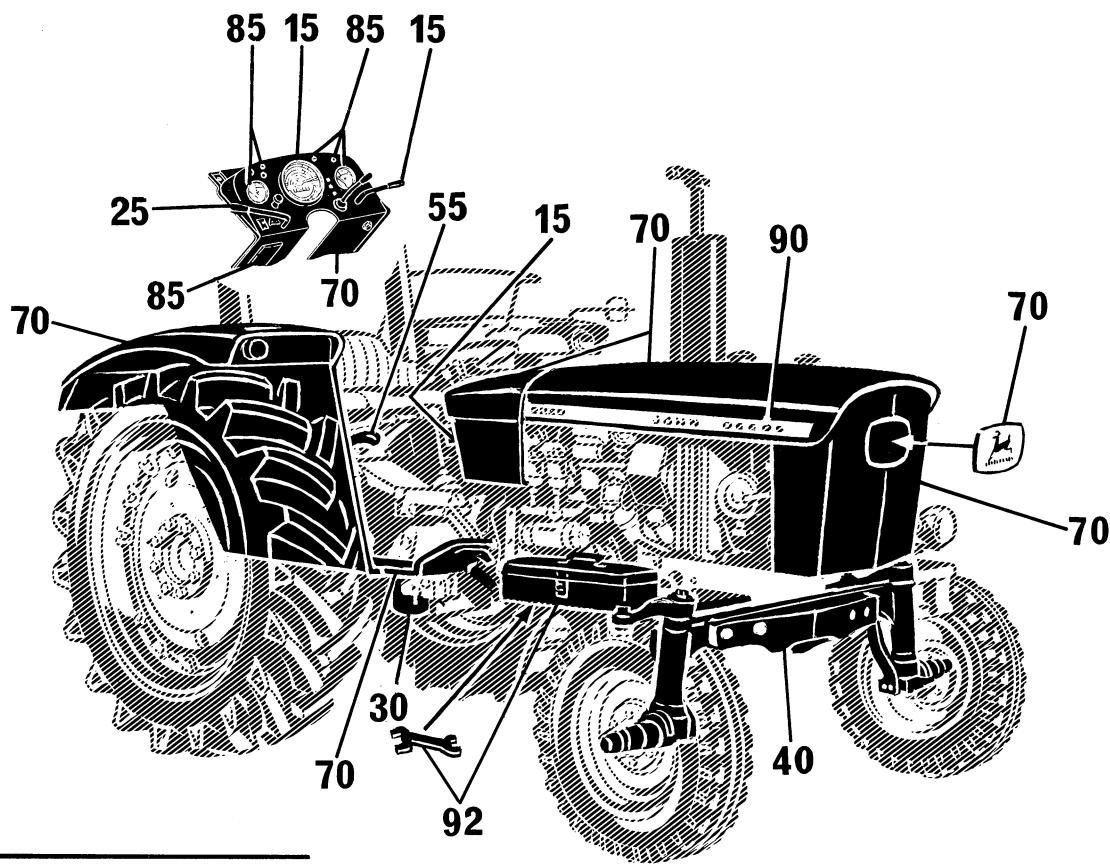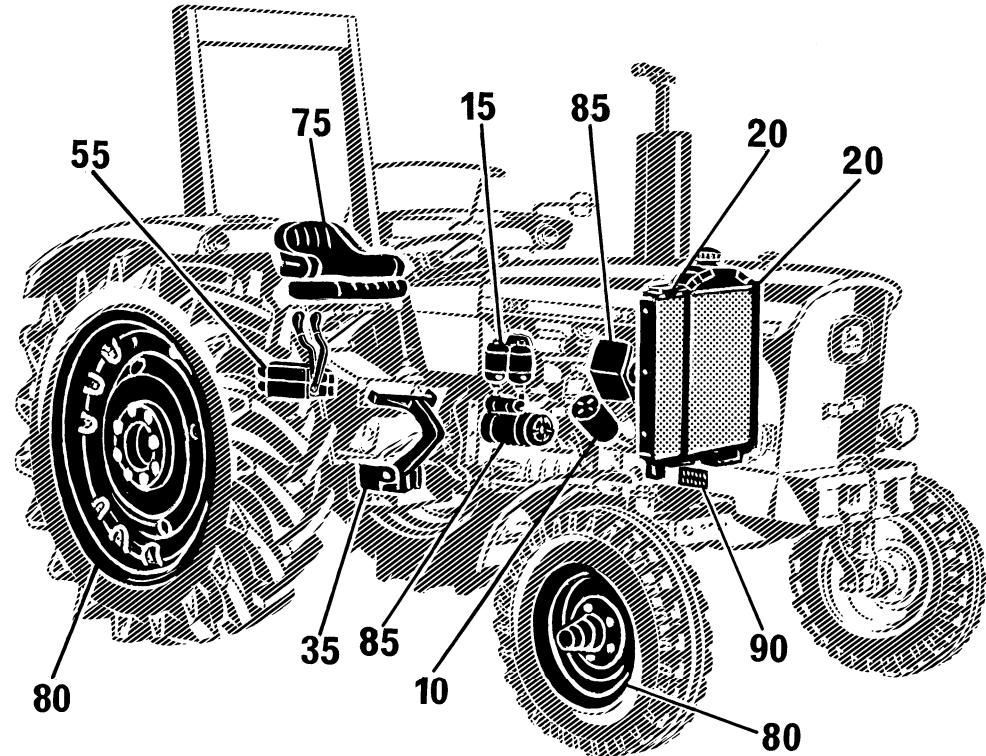




Gruppenübersicht
Sectional Index
Index des sections
Indice de capítulos
Indice
Sectionsförtteckning
Groepsinhoud

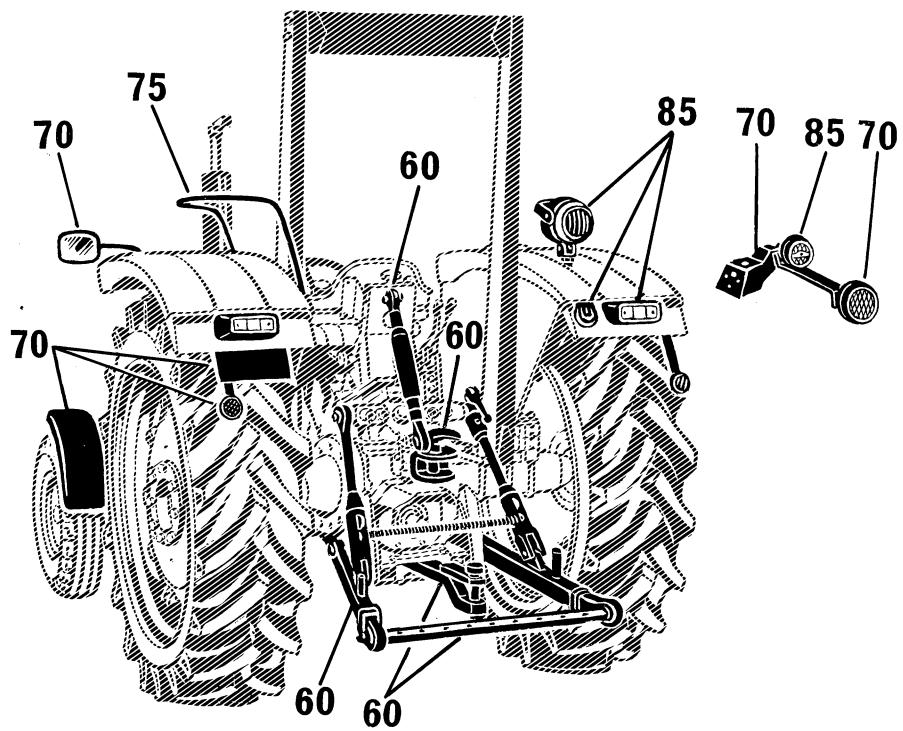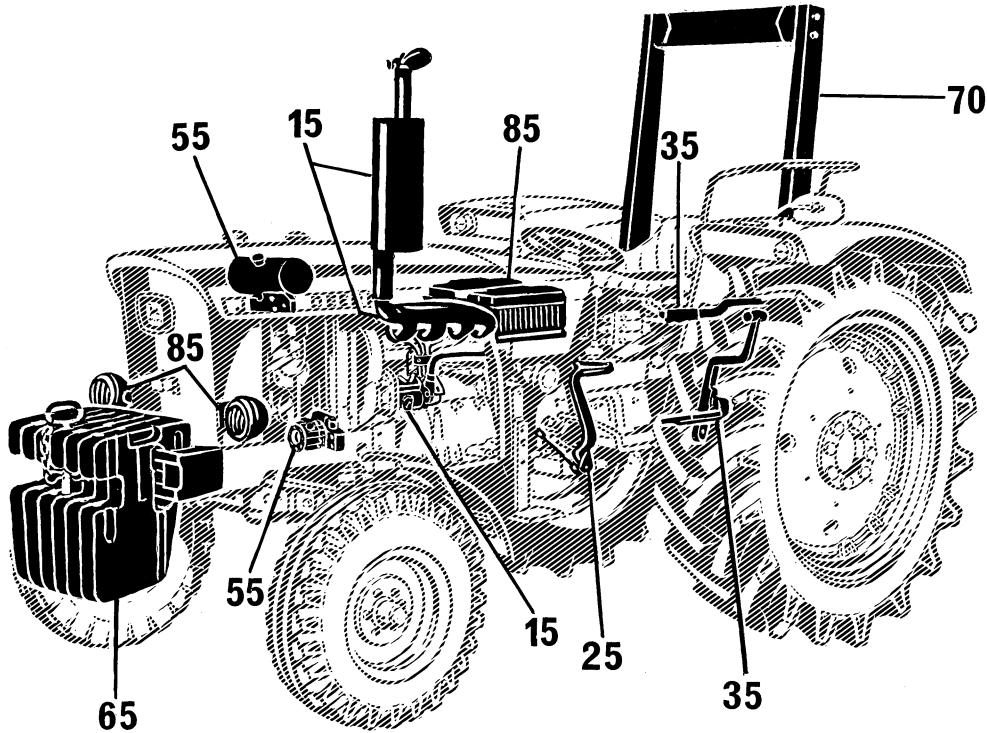




Kurzmotor
Short Engine
Moteur dépoillé pour recharge
Motor básico
Motore corto
Kort motor
Ruilmotor

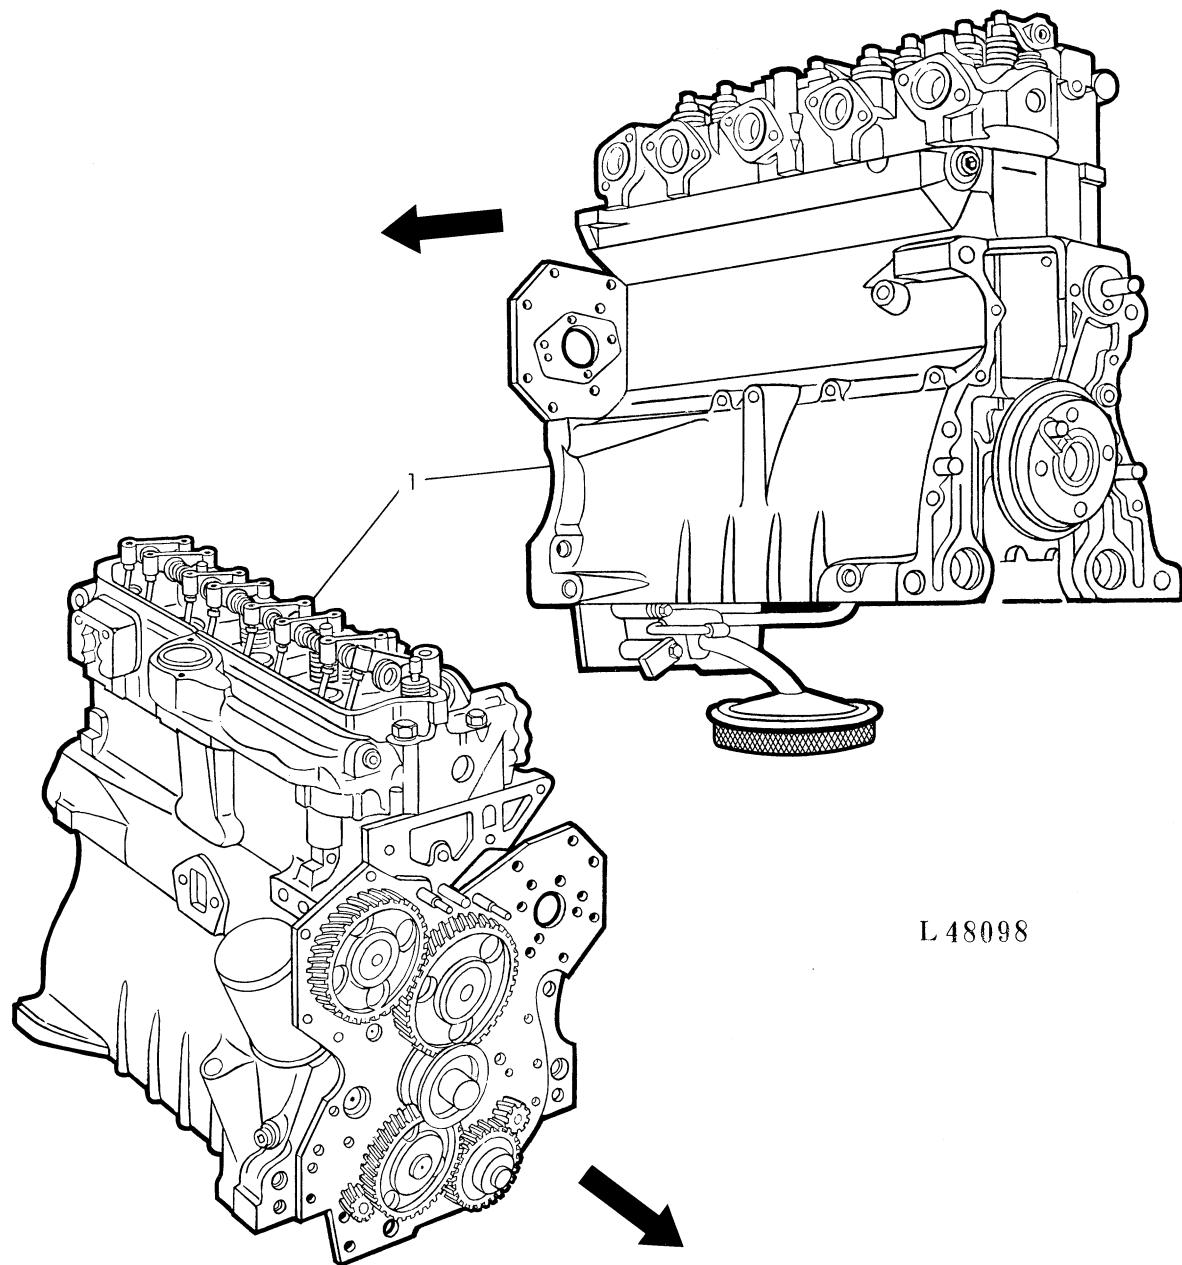

I	II	III	IV	V	VI
1 DD 11832				ASSY	



Zylinderblock
Cylinder Block
Bloc cylindres
Bloque de cilindros
Blocco cilindri
Cylinderblock
Cylinderblock

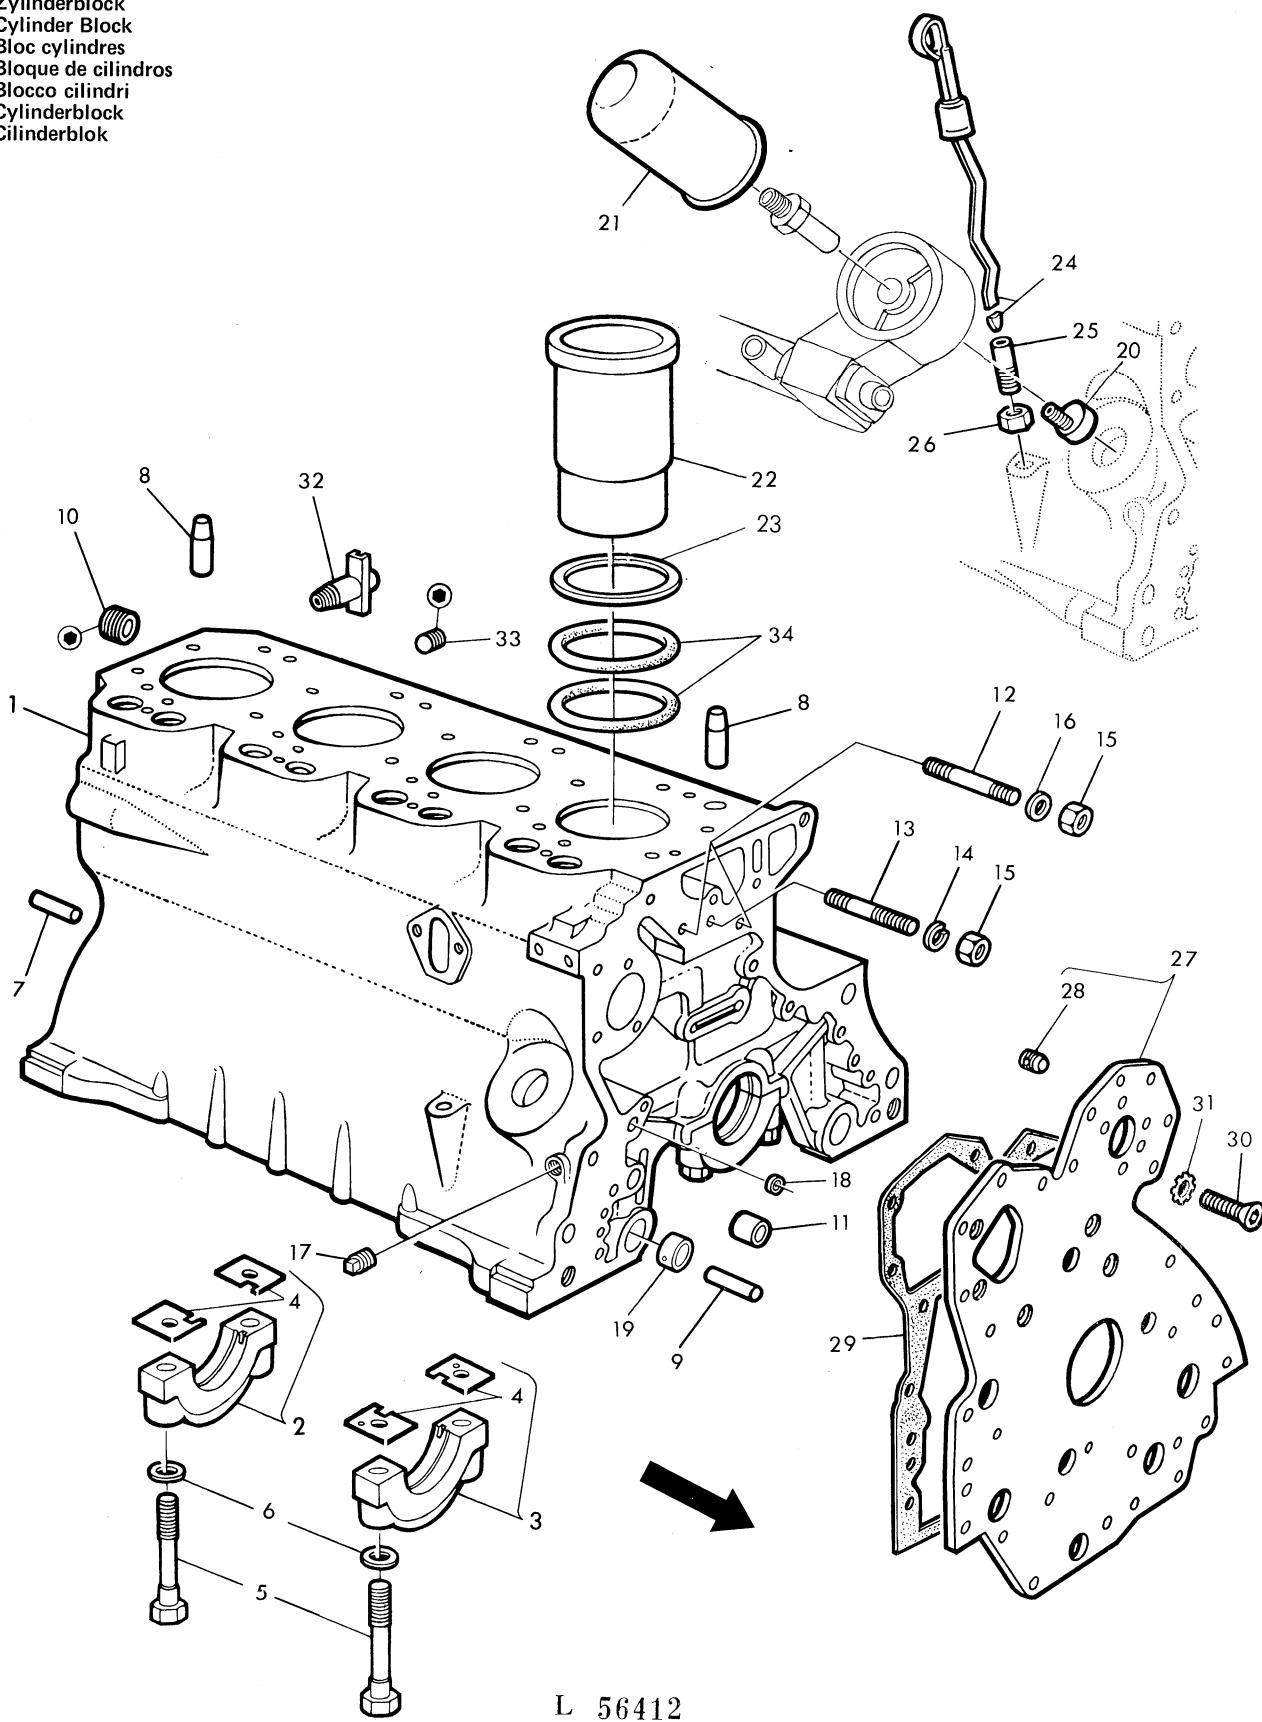


L 56412



I	II	III	IV	V	VI
1	DDX 4941				ASSY, INCL. KEYS 2-13, 17-20, 33
2	AT 21227				REAR, W/SH
3	AT 21226		4		W/SH
4	T 23670				SH AR 0,076MM (.003")
	T 23671				SH AR 0,051MM (.002")
5	T 23474		10		SP, 1/2"
6	T 20168		10	W	SP
7	A 120R			2	D
8	R 26241			2	D
9	A 4879R			2	D
10	15H 649				PU 3/4" HEX, CSK
11	R 26493				BG
12	T 33279		2	ST	SP
13	T 25701				ST 3/8"
14	12H 304				3/8"
15	14H 812		3		3/8"
16	24H 1303		2	W	13/32"X11/16"X.060"
17	15H 255				PU 3/8" SQ
18	T 18891			2	PE
19	T 20283			6	BG PAGE 10-19
20	T 23435				
21	T 19044				
22	R 51726		4		
23	T 32261		4	PA	
24	AT 21534				
25	T 24409				1/2"
26	14H 826				1/2"
27	AT 29928				FRONT, ASSY, W/AT21191, AT22919
28	AT 21191		8	SS	SP, 5/16"
	AT 22919		2	SS	SP, 3/8"
29	T 24965				G
30	T 20166		5	SS	SP, 3/8"X7/8"
31	12H 324		5		SP, 3/8"
32	AT 13740				1/4"
33	15H 275				PU HEX, CSK, 1/4"
34	R 26121		8	O	



Zylinderkopf / Zylinderkopfhaube
Cylinder Head / Rocker Arm Cover
Culasse / Couvercle de culbuteurs
Culata / Tapa de balancines
Testa cilindri / Colperchio punterie
Cylindertopp / Ventilkåpa
Cilinderkop / Kleppendeksel

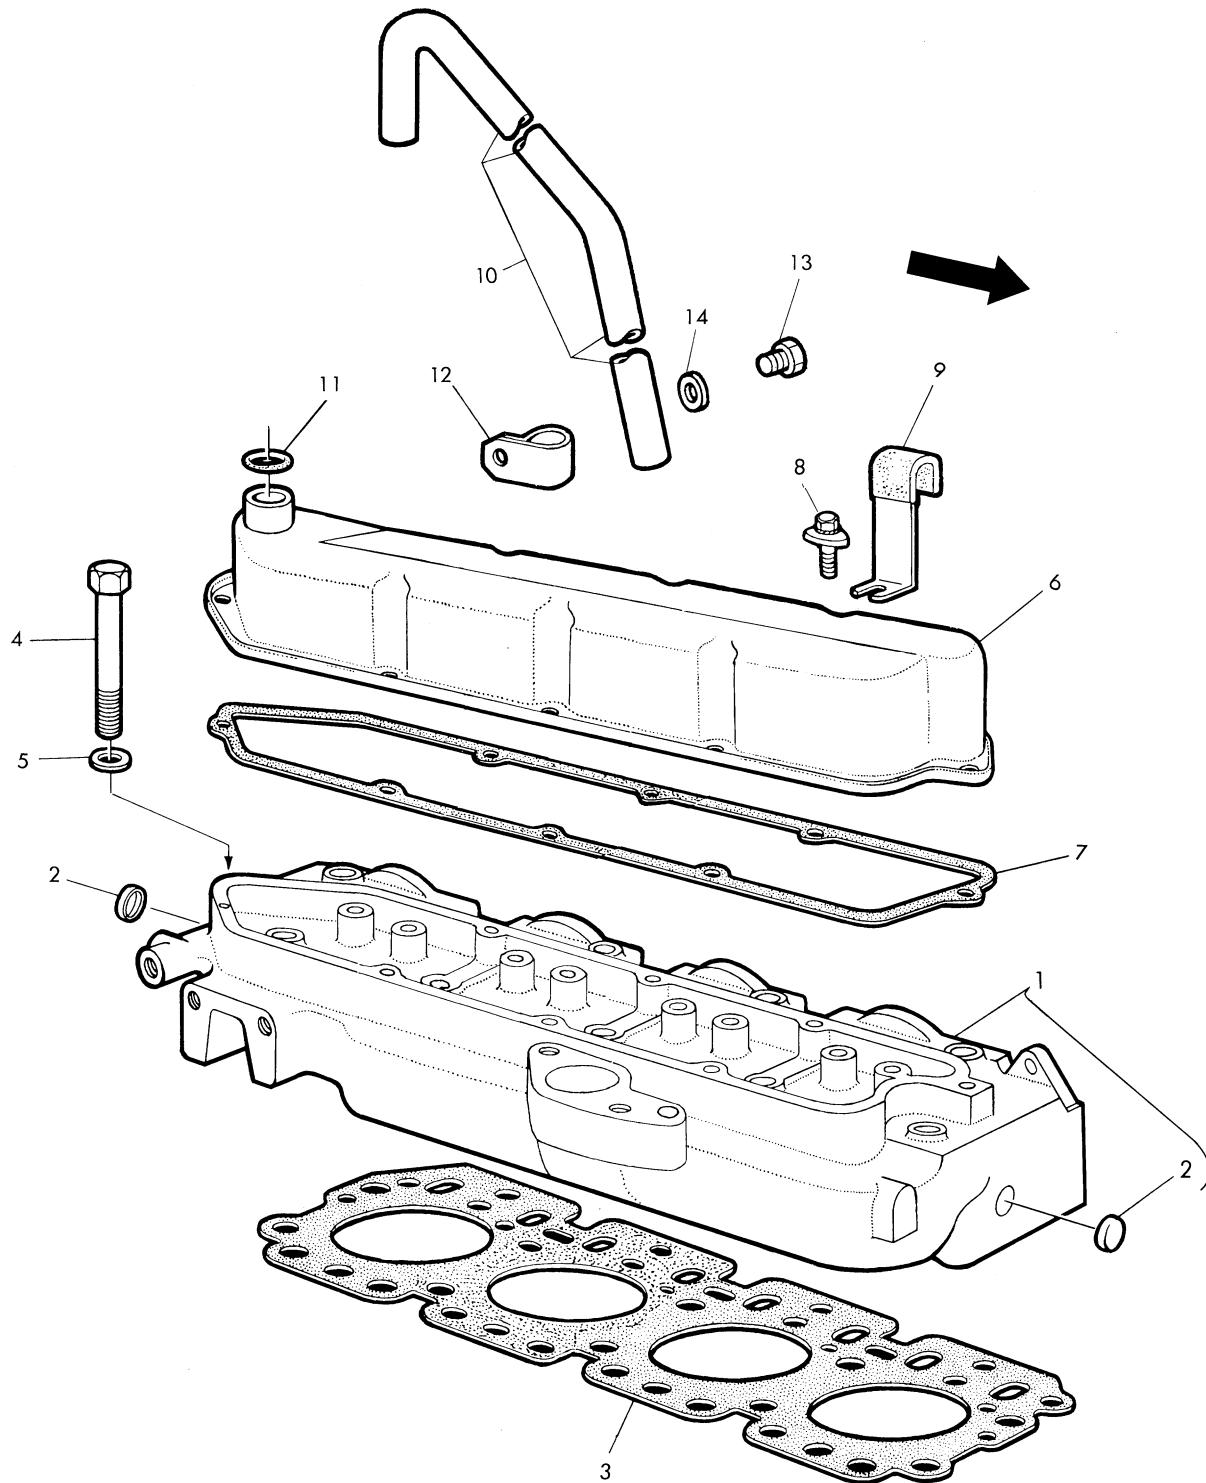




I	II	III	IV	V	VI
1	AR 61346				ASSY,W/A3910R
2	A 3910R		2	PE	
3	T 20040			G	
4	R 53223		18		1 1/2"X4"
5	T 20168		18	W	SP
6	AT 18015				
7	T 20075			G	
8	AR 45530		8		SP
9	T 24151				
10	T 20074				
11	R 495R			O	
12	R 40791				
13	19H 1813				5/16"X5 7/8"
14	24H 1685				W 11/32"X3 3/4"X .075"



Nockenwelle / Ventile / Kipphebelachse
 Camshaft / Valves / Rocker Arm Shaft
 Arbre à comes / Soupapes / Arbre des culbuteurs
 Eje de levas / Válvulas / Eje de balancines
 Albero a camme / Valvole / Albero bilanceri
 Kamaxel / Ventiler / Vipparmsaxel
 Nokkenas / Kleppen / Kleptuimelaaras

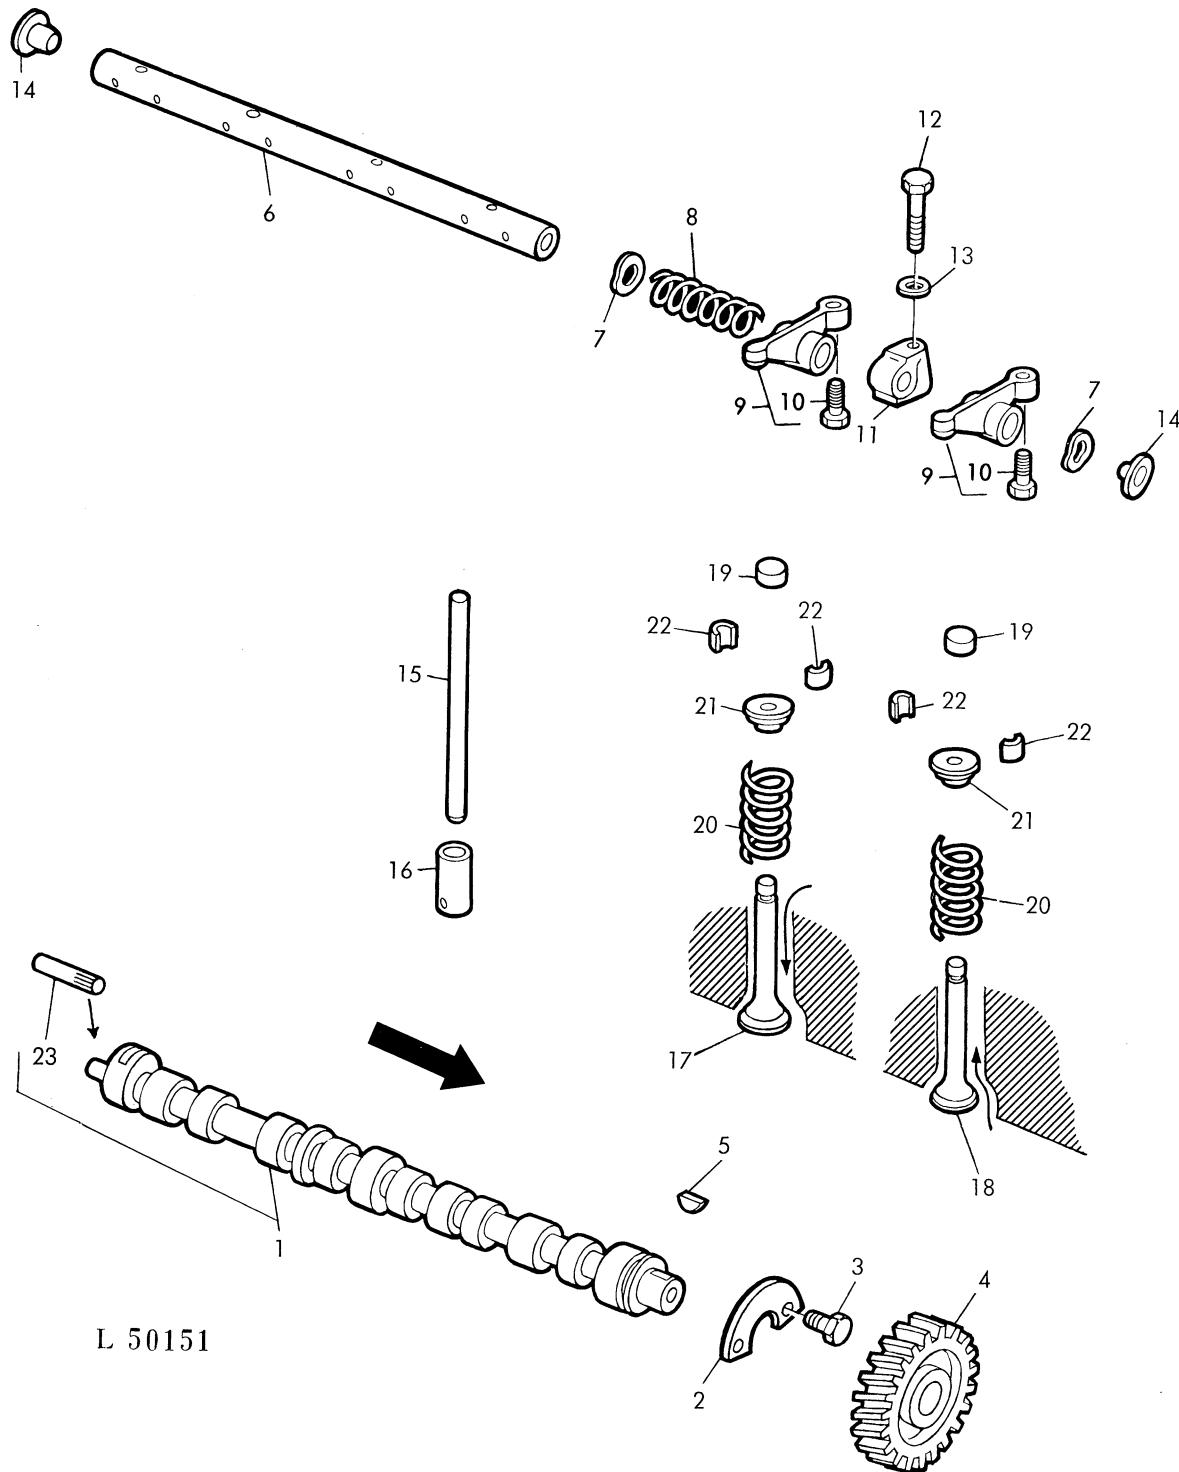



I	II	III	IV	V	VI
1	AT 18051				W/T20071
2	T 20072				
3	19H 1731		2		3/8"X1"
4	CDX 6896				Z=48
5	T 28041				SP
6	T 23470				
7	T 20316		2	W SP	
8	T 20314			3	
9	AT 31250		8		INCL.KEYS 10
10		8	SS	NSEP,ORD AT31250
11	T 20315		4		
12	19H 1733		4		3/8"X2-1/2"
13	T 23594		4	W SP	
14	T 23469		2	PE	
15	T 20310		8		
16	T 20073		8		
17	R 52251		4		
18	R 52252		4		
19	T 20129		8		
20	R 26125		8		
21	T 20176		8		
22	T 20077		16		
23	T 20071				

**Thank you very much for
your reading. Please Click
Here. Then Get COMPLETE
MANUAL. NO WAITING**



NOTE:

**If there is no response to
click on the link above,
please download the PDF
document first and then
click on it.**



Steuergehäuse/Öleinfüllstutzen

Timing Gear Cover/Oil Filler Inlet



Couvercle de distribution/Goulotte de remplissage d'huile

Tapa de la distribución/Boca de llenado de aceite

Coperchio distribuzione/Bocchettone riempimento olio

Tidhjulskåpa/Oljepåfyllning

Distributiedeksel/Olievulpijp

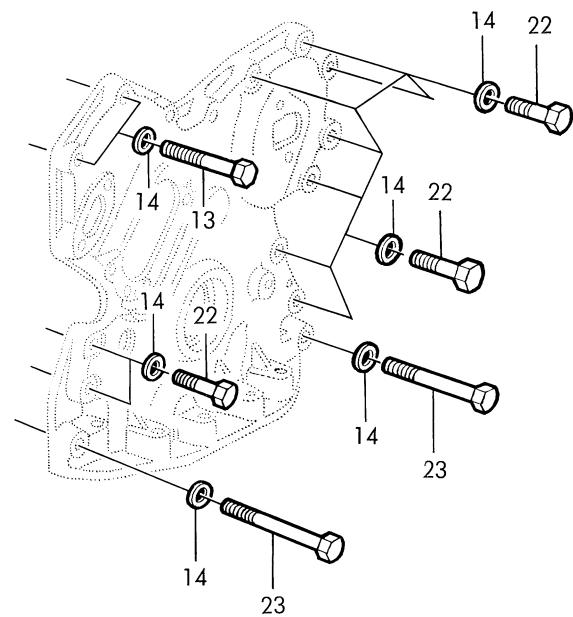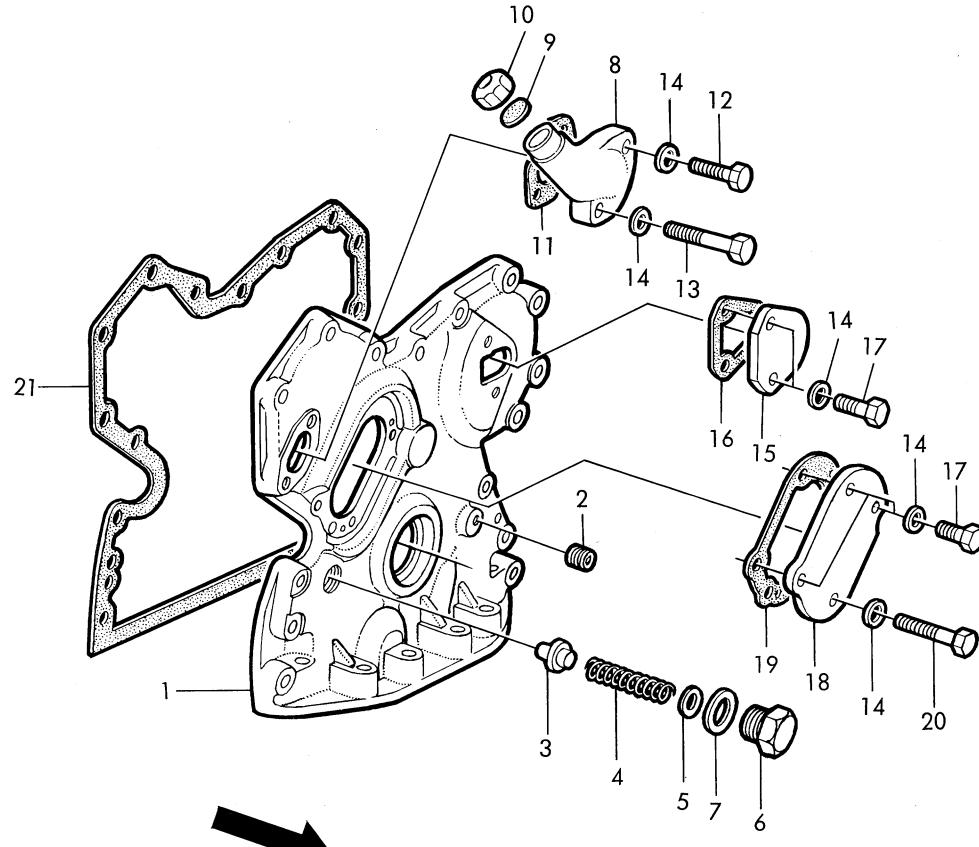


L 48731



I	II	III	IV	V	VI
1	AT 19509				ORD W/KEYS 2,14,17,20
2	15H 275			PU	1/4" HEX,CSK
3	T 20067				
4	T 27658				
5	24H 1290			W	21/64"X3/4"X.036" AR
6	T 27657			PU	
7	A 4827R			RS	
8	T 23614				
9	T 20328			G	
10	T 20294				
11	T 20336			G	
12	19H 2665				3/8"X1-5/8"
13	19H 2128		3		3/8"X3"
14	24H 1304		21	W	13/32"X23/32"X.120"
15	T 20362				
16	T 20364			G	
17	19H 2284		5		3/8"X7/8"
18	T 20272				
19	T 20273			G	
20	19H 1726				3/8"X2-1/4"
21	T 20155			G	
22	19H 1801		9		3/8"X2"
23	19H 1733			2	3/8"X2-1/2"



Kurbelwelle / Steuerräder / Hauptlager
 Crankshaft / Timing Gears / Main Bearings
 Vilebrequin / Distribution / Paliers Principaux
 Cigüeñal / Piñones de distribución / Cojinetes de bancada
 Albero a colli / Ingranaggi della distribuzione / Cuscinetto principale
 Vevaxel / Tidhjul / Ramlager
 Krukas / Distributietandwielen / Hoofdlagers

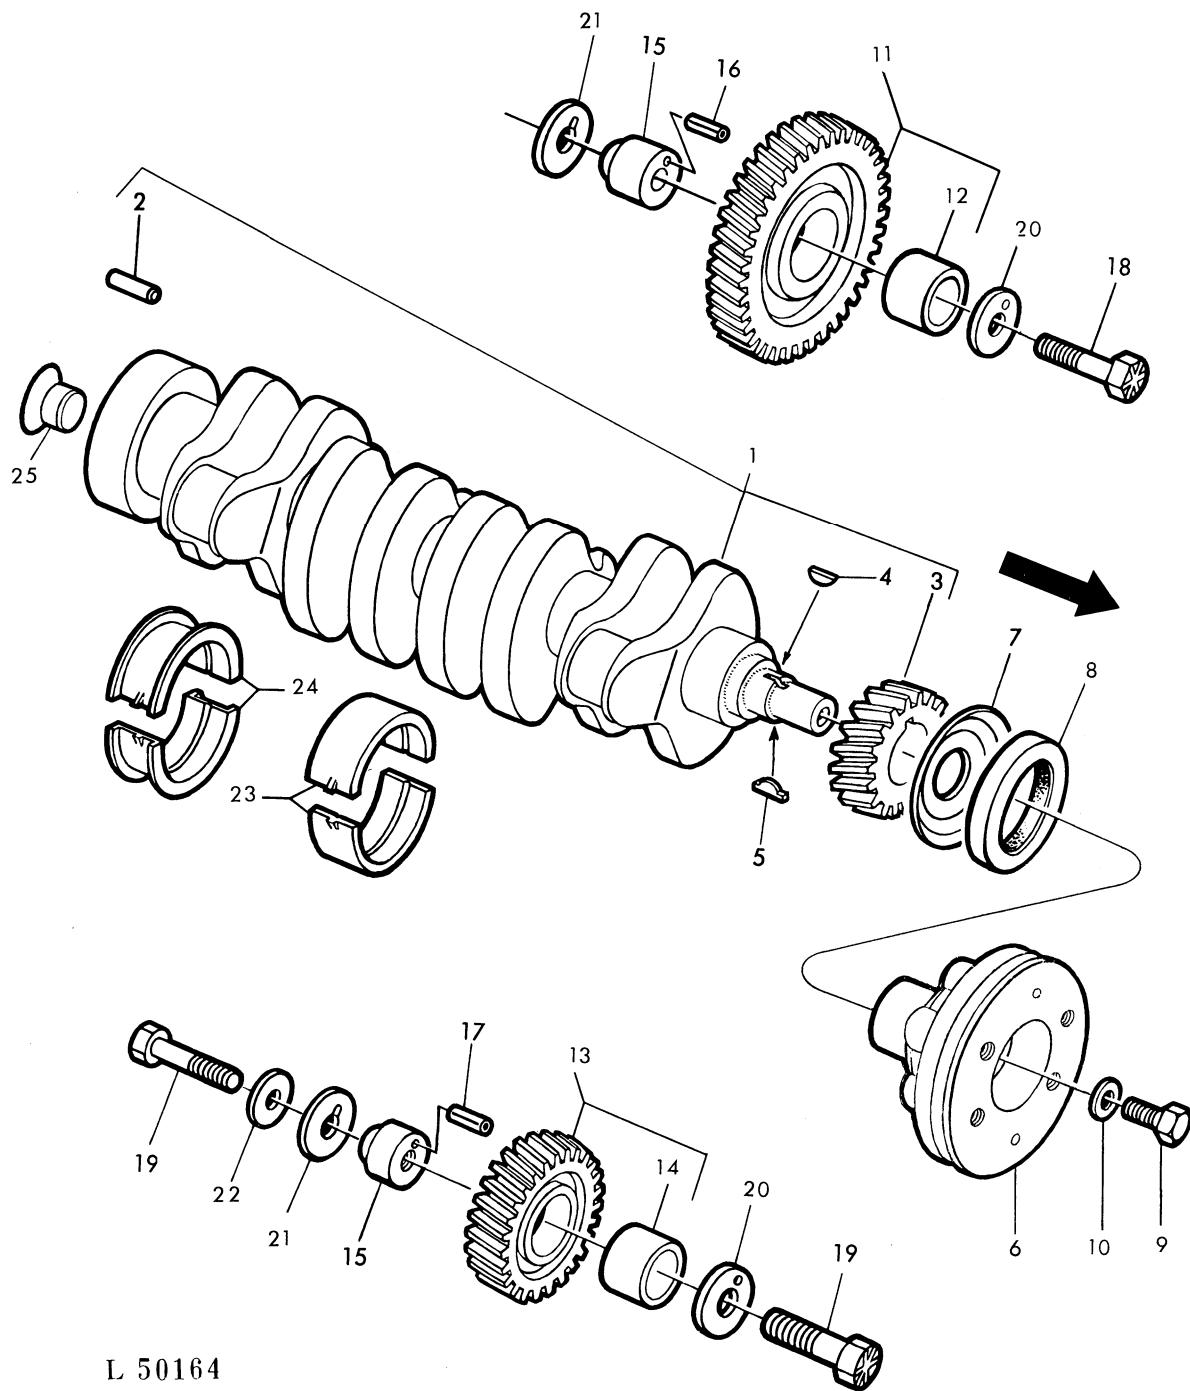

L 50164